

Soporte BKW-SUR de Christie Vive Audio

Manual del usuario

020-101888-01

AVISOS

COPYRIGHT Y MARCAS COMERCIALES

© 2015 Christie Digital Systems USA Inc. Reservados todos los derechos.

Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

GENERAL

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión de la información; sin embargo, en algunos casos, pueden producirse cambios en los productos o en su disponibilidad que podrían no aparecer reflejados en este documento. Christie se reserva el derecho de realizar cambios a las especificaciones sin previo aviso y en cualquier momento. Las especificaciones de rendimiento son las típicas, pero podrían variar en función de condiciones ajenas a Christie, por ejemplo, según el mantenimiento del producto en condiciones apropiadas de funcionamiento. Las especificaciones de rendimiento se basan en la información disponible en el momento de su impresión. Christie no ofrece garantías de ningún tipo con respecto a este material, incluidas, aunque sin limitarse a ello, garantías implícitas de idoneidad para un fin concreto. Christie no acepta responsabilidad alguna por errores contenidos en este documento, ni por daños accidentales o derivados relacionados con el uso de este material o su rendimiento. Las instalaciones de fabricación canadienses cumplen las normas ISO 9001 y 14001.

GARANTÍA

Los productos están cubiertos por la garantía limitada estándar de Christie. Puede obtener la información detallada sobre esta garantía de su distribuidor de Christie o directamente de Christie. Además de las limitaciones que pudieran especificarse en la garantía limitada estándar de Christie y, en la medida que sea de relevancia o aplicabilidad para su producto, la garantía no cubre:

- a. Los problemas o daños acontecidos durante los envíos (en cualquier dirección).
- b. Las lámparas de proyectores (consulte la normativa del programa de lámparas de Christie, en un documento aparte).
- c. Problemas o daños causados por el uso de lámparas de proyector más allá de su vida útil recomendada o por el uso de lámparas que no hayan sido suministradas por Christie o por un distribuidor autorizado de lámparas de Christie.
- d. Los problemas o daños causados por la combinación del producto con equipos de fabricantes ajenos a Christie, como sistemas de distribución, cámaras, reproductores de DVD, etc., o por el uso del producto con dispositivos de interfaz de otros fabricantes.
- e. Los problemas o daños derivados del uso de cualquier lámpara, pieza de repuesto o componente adquirido u obtenido de distribuidores no autorizados de lámparas, piezas de repuesto o componentes de Christie, lo que incluye, sin limitación, a cualquier distribuidor que comercialice lámparas, piezas de repuesto o componentes de Christie por Internet (acuda a Christie para solicitar confirmación de los distribuidores autorizados).
- f. Los problemas o daños causados al utilizar el producto de forma inadecuada o emplear una fuente de alimentación incorrecta, o bien los daños resultantes de accidentes, incendios, inundaciones, rayos, terremotos u otros desastres naturales.
- g. Problemas o daños provocados por instalación/alineación incorrecta o por modificaciones del equipo realizadas por partes ajenas al personal técnico de Christie o a proveedores de servicios de reparación autorizados de Christie.
- h. Problemas o daños causados por el uso de un producto en una plataforma de movimiento u otro dispositivo móvil en casos en que su uso no haya sido diseñado, modificado ni aprobado por Christie.
- i. Problemas o daños causados por el uso de un proyector en presencia de una máquina de niebla a base de aceite o iluminación láser no relacionada con el proyector.
- j. Para proyectores LCD, el periodo de garantía especificado en la garantía se aplica exclusivamente al "uso normal" del proyector LCD, lo que significa un uso máximo de 8 horas al día, 5 días a la semana.
- k. Excepto si el producto se ha creado para uso en exteriores, los problemas o daños originados por el uso del producto en el exterior, a no ser que cuente con protección frente a precipitaciones u otras condiciones ambientales adversas y la temperatura ambiente cumpla con la temperatura ambiente recomendada que se establece en las especificaciones del producto.
- l. La retención de la imagen en paneles LCD planos.
- m. Los defectos causados por desgaste normal o debido al "envejecimiento" previsto del producto.

La garantía no se aplica a productos cuyo número de serie haya sido eliminado o borrado. La garantía tampoco es de aplicación a productos vendidos por un distribuidor al usuario final fuera del país del distribuidor, a menos que (i) Christie cuente con una oficina en el país del usuario final o (ii) se haya pagado la tasa de garantía internacional necesaria.

La garantía no obliga a Christie a proporcionar ningún servicio de garantía in situ en la ubicación del producto.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO


El mantenimiento preventivo es una parte importante del funcionamiento apropiado y continuado de su producto. La sección de mantenimiento incluye los aspectos de mantenimiento específicos relacionados con su producto. Si no se realiza un mantenimiento adecuado y conforme al programa de servicio especificado por Christie, la garantía quedará anulada.

NORMATIVAS

Las pruebas a que se ha sometido este producto demuestran que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de clase A conforme a lo dispuesto en el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites se han concebido para garantizar una protección razonable contra posibles interferencias perjudiciales cuando el producto se utiliza en entornos comerciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Si el producto se usa en una zona residencial, es probable que cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá correr con los gastos derivados de la corrección de dichas interferencias. CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

이 기기는 업무용 (A 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Información medioambiental

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes reciclables y reutilizables. El símbolo  significa que el equipamiento eléctrico y electrónico debe desecharse por separado de los residuos normales al concluir su vida útil. Deseche el producto de forma apropiada y conforme a la normativa local. En la Unión Europea existen sistemas de recogida de desechos independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Ayúdenos a conservar el entorno en que vivimos.

Índice

Información de seguridad	5
Soporte técnico	5
Introducción	7
¿Qué hay en la caja?	7
Instalación	8
Instalar el Soporte BKW-SUR y el soporte de pared	8
Especificaciones	13
Dimensiones físicas	13
Accesorios	13

Información de seguridad

- Lea esta información por completo antes de instalar un soporte.
- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Utilice únicamente piezas de fijación o accesorios especificados por Christie.
- Los cambios o modificaciones al producto que no hayan sido expresamente aprobados por la entidad responsable del cumplimiento de normas podrían acarrear la pérdida de la autoridad del usuario para operar este equipo.
- Todos los accesorios se deben apretar según los pares recomendados en este manual.

Soporte técnico

Contacte con su distribuidor o con el servicio técnico si tiene alguna pregunta respecto a cualquier información confusa, desperfectos o reparaciones del producto.

En América

Correo electrónico: tech-support@christiedigital.com

Teléfono:

- Canadá y Estados Unidos: +1-800-221-8025
- Chile: 519-744-8005

Europa, Oriente Medio y África

Correo electrónico: techsupport-emea@christiedigital.com

Teléfono:

- Rusia: +7 (495) 930 8961
- Europa Oriental: +36 (0)1 47 48 100
- Francia: +33 (0) 1 41 21 44 10
- Alemania: +49 2161 56620 22
- Italia: +39 (0) 2 9902 1161
- África: +27 (0) 11 510 0094
- España: +34 91 633 9990
- Oriente Medio: +971 (0) 4 320 6688
- Reino Unido: +44(0) 118 977 8111

Asia-Pacífico

Correo electrónico: tech-asia@christiedigital.com

Teléfono:

- Australia: +61 (0) 7 3624 48888
- China: +86 10 6561 0240
- India: +91 (080) 6708 9999
- Japón: 81-3-3599-7481
- Corea del Sur: +82 2 702 1601
- Singapur: +65 6877-8737

Introducción

Este manual incluye los procedimientos de instalación del soporte y las especificaciones del producto.

El Soporte BKW-SUR está diseñado para el montaje en pared del Altavoz LS3S.

¿Qué hay en la caja?

En esta tabla se presenta una lista de los componentes que se envían con el Soporte BKW-SUR.

Cantidad		Descripción	Número de referencia
1		Soporte	145-128102-XX

Instalación


**ADVERTENCIA**

La omisión de las siguientes advertencias podría dar lugar a lesiones graves e incluso fatales.


- Antes de la instalación, revise todos los componentes para detectar grietas, deformaciones, corrosión y piezas dañadas o faltantes que podrían perjudicar la solidez de su instalación.
- Utilice exclusivamente los accesorios y dispositivos de fijación indicados.

Instalar el Soporte BKW-SUR y el soporte de pared


1. Con una llave Allen de 5 mm, retire el tornillo de cabeza cilíndrica de 6 mm, la arandela y la arandela de presión (A) del soporte.
2. Con una llave Allen de 3 mm, afloje (sin retirar) el tornillo de cabeza cilíndrica de 4 mm (B) hasta que las dos mitades del soporte queden separadas.

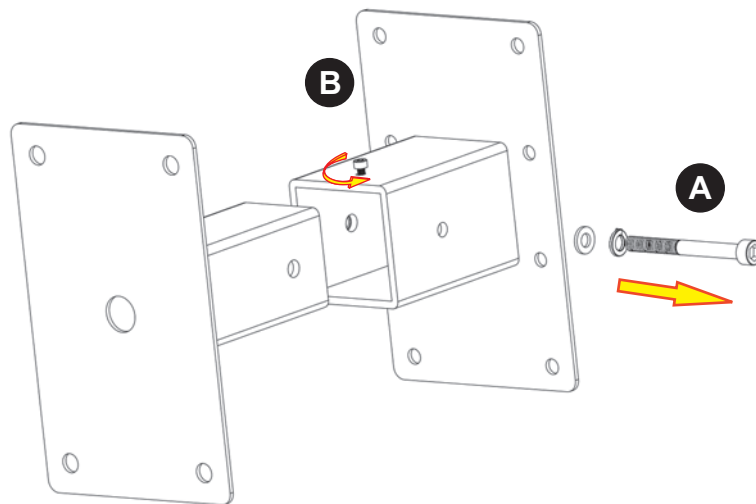


3. Retire los cuatro pernos M8 y las arandelas de presión de la parte posterior del Altavoz LS3S.

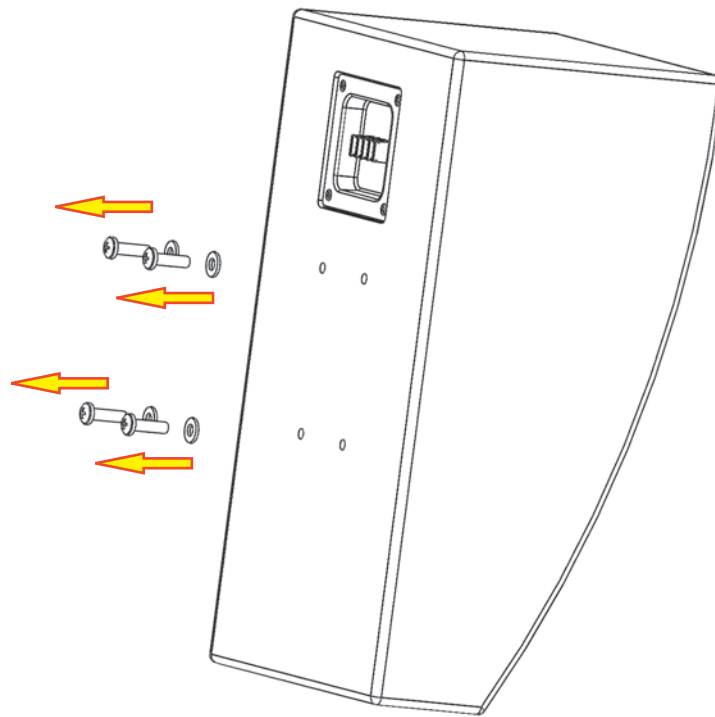


4. Coloque la mitad del soporte de montaje del altavoz en la parte posterior del Altavoz LS3S, y alinéela con los cuatro orificios de montaje.
5. Fije la mitad del soporte de montaje del altavoz con los cuatro pernos M8 y las arandelas de presión retiradas en el paso 3.

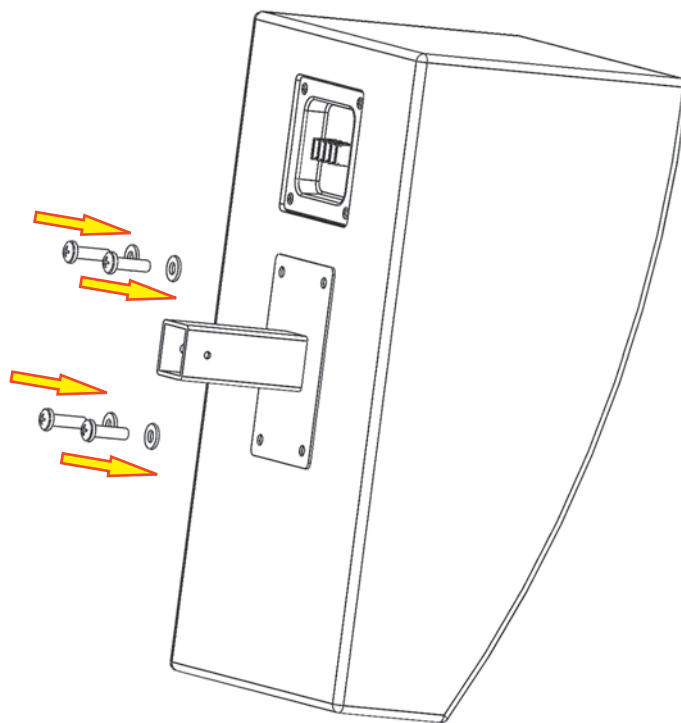


6. Instale el soporte de pared en la pared con pernos de fijación del tamaño adecuado (no incluidos en la caja), según las leyes y las normativas aplicables a las instalaciones.

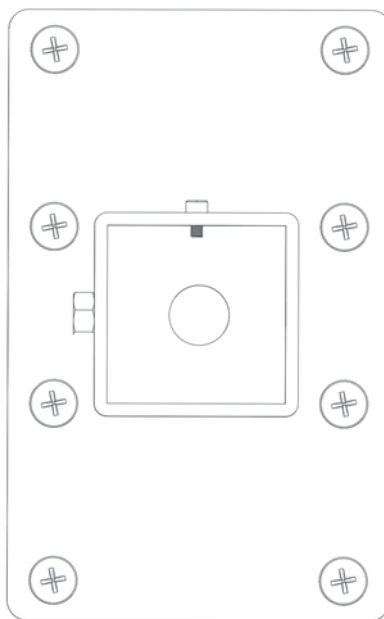

7. Coloque la mitad del soporte de montaje del altavoz contra el soporte de pared, y alinee los orificios del soporte.

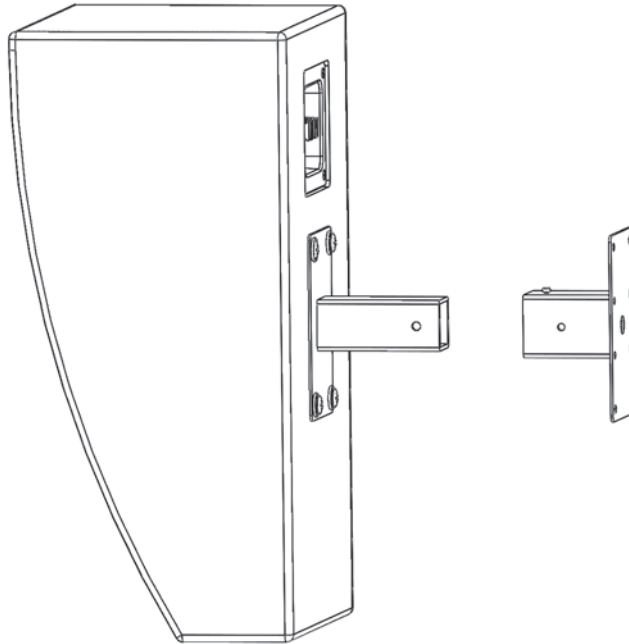

8. Con una llave Allen de 5 mm, instale el tornillo de cabeza cilíndrica de 6 mm, la arandela y la arandela de presión (A) retirados en el paso 1. Apriete bien el tornillo.
9. Con una llave Allen de 3 mm, apriete el tornillo de cabeza cilíndrica de 4 mm (B) hasta que las dos mitades del soporte queden unidas (no debe detectarse holgura ni movimiento).

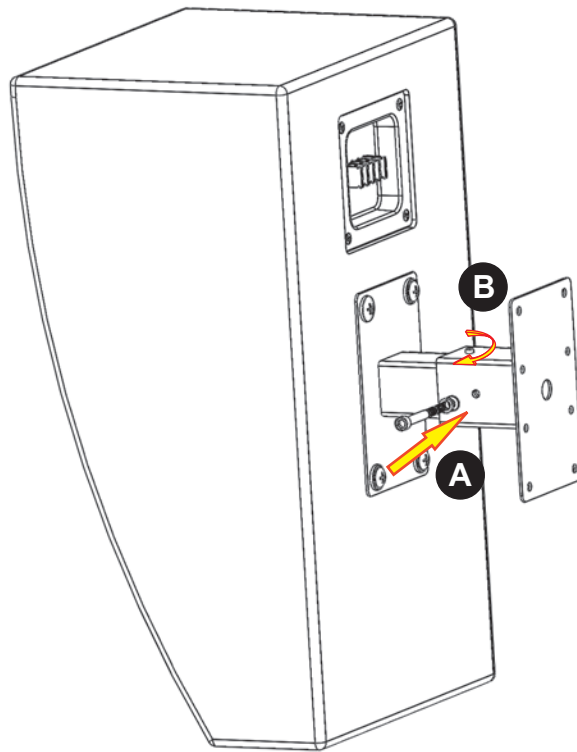

Especificaciones

Dimensiones físicas

Especificación	Valor
Dimensiones en embalaje (altura x anchura x profundidad)	16,0 cm x 10,0 cm x 15,0 cm (6,5 pulg.) x (4,0 pulg.) x (6,0 pulg.)
Peso (neto)	27,0 kg, en embalaje

Accesorios

Descripción de la pieza	Número de referencia
Altavoz periférico de fuente lineal Christie LS3S	145-107109-XX
Altavoz periférico de fuente lineal Christie LS3S con rejilla	145-129103-XX

Corporate offices

USA – Cypress
ph: 714-236-8610

Canada – Kitchener
ph: 519-744-8005

Consultant offices

Italy
ph: +39 (0) 2 9902 1161

Worldwide offices

Australia
ph: +61 (0) 7 3624 4888

Brazil
ph: +55 (11) 2548 4753

China (Beijing)
ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)
ph: +86 21 6278 7708

Eastern Europe and
Russian Federation
ph: +36 (0) 1 47 48 100

France
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
ph: +49 2161 664540

India
ph: +91 (080) 6708 9999

Japan (Tokyo)
ph: 81 3 3599 7481

Korea (Seoul)
ph: +82 2 702 1601

Republic of South Africa
ph: +27 (0)11 510 0094

Singapore
ph: +65 6877-8737

Spain
ph: +34 91 633 9990

United Arab Emirates
ph: +971 4 3206688

United Kingdom
ph: +44 (0) 118 977 8000